


Procedimiento para la instalación de estantes iluminados




La iluminación del estante utiliza cableado paralelo. Siga estas instrucciones para asegurar un buen contacto entre los conectores macho y hembra.

1 RETIRE LOS PRODUCTOS DEL ESTANTE Y COLÓQUELOS EN REFRIGERACIÓN. DESCONECTE LA ELECTRICIDAD AL EXHIBIDOR. RETIRE TODOS LOS ESTANTES.

2 Retire los conectores de los estantes de los enchufes eléctricos. Sujete siempre el conector del estante por la manija al sacarlo del enchufe. **JALE LA manija HACIA ABAJO Y LUEGO HACIA AFUERA para desconectar.** Observe que debe oprimir la lengüeta del pestillo para desconectar el enchufe.

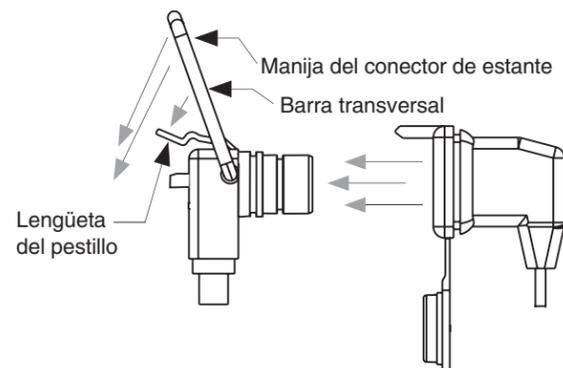

3 Coloque las tapas de cada enchufe eléctrico y asegúrese de que cada tapa esté completamente insertada antes de limpiar. Asegúrese de que la tapa esté correctamente insertada en todo momento cuando el enchufe no esté conectado.

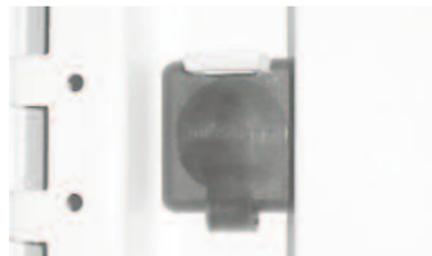

4 Limpie el exhibidor como se describe en los párrafos de *Cuidado y limpieza* de la Sección 5 – *Mantenimiento* en el Manual de instalación y operación (N/P 378414 o N/P 428668) que se incluye con el gabinete. **Mantenga el líquido fuera de los enchufes.**

5 Verifique que el gabinete esté conectado y encendido. Verifique que el interruptor de la luz del gabinete esté **“APAGADO”**. El interruptor se localiza en el toldo, a la izquierda, detrás de la primera hilera de lámparas.



6 Consulte la siguiente ilustración. Es típica de los modelos D5, C5 y D6. Observe que otros modelos tienen menos hileras de estantes.

Comience a partir de la sección inferior izquierda, y elija la ubicación del primer estante, X-1.

Asegure el estante en el vertical ranurado. Asegúrese de que el estante esté nivelado y de que los extremos estén en la misma ranura de los verticales izquierdo y derecho. **Es importante que los soportes del estante estén asentados correctamente en el vertical ranurado.**



Enchufe y receptáculo

7 Retire la tapa del enchufe de la pared trasera e inserte la clavija del estante en el enchufe. Asegure el cable debajo de un sujetador.




8 Trabaje de izquierda a derecha para instalar el siguiente estante, X-2, a la derecha del primer estante que instaló.

Trabaje siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en cada gabinete de 8 pies (2438 mm) y 12 pies (3685 mm). Después de que cada estante de la hilera inferior esté en posición, asegúrese de retirar la tapa e insertar el enchufe del estante. Empuje con firmeza.

9 “ENCIENDA” el interruptor de luz del gabinete después de que la hilera inferior completa se haya instalado en los gabinetes de 8 o 12 pies (2438 o 3658 mm). Las luces del estante deben encenderse.

- Si la luz de algún estante no funciona,
- A. Apague el interruptor de luz.
 - B. Asegúrese de que las lámparas del estante estén conectadas correctamente en los soportes de la lámpara del estante.
 - C. Retire y vuelva a insertar con firmeza el enchufe de cada estante.
 - D. Encienda el interruptor de luz.

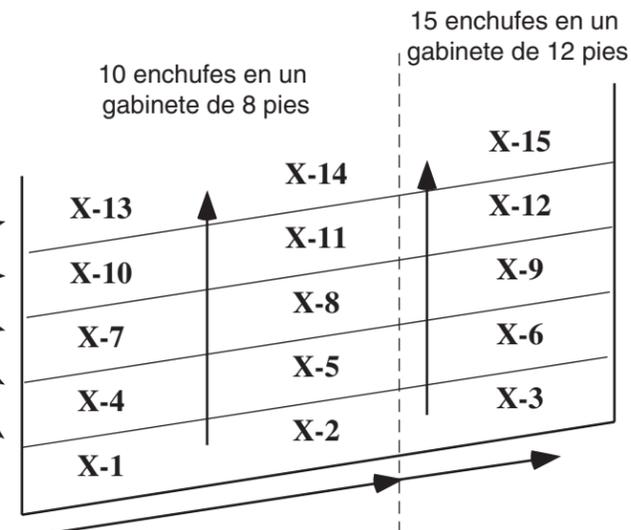

Siempre trabaje de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba



Si las luces no funcionan después de verificar los puntos mencionados, llame al contratista de la instalación.

10 Utilice la hilera de estantes que acaba de instalar como soporte e instale el siguiente estante, X-4, en la ubicación deseada. Retire la tapa e inserte el enchufe del estante. Continúe trabajando de izquierda a derecha instalando los estantes X-5 y X-6.

Nota: Debido a que los estantes restantes, X-4 a X-15, pueden colocarse directamente sobre el receptáculo de la pared trasera, el estante debe conectarse antes de colocar los soportes en los verticales. El estante inferior soportará el peso del siguiente estante hasta que esté conectado. Después de instalar cada estante, verifique que su enchufe esté correctamente conectado a su receptáculo en la pared trasera. Continúe trabajando hilera por hilera, de abajo hacia arriba, y de izquierda a derecha.

Importante

Si un estante está conectado y la lámpara no funciona, verifique que:

- A. El interruptor de luz del gabinete esté “ENCENDIDO” y
- B. La lámpara del estante esté correctamente conectada en los soportes de la lámpara del estante.

N/P 0538805_A

Enero de 2010

English 0432812 Francés 0538806